

FENSTERGITTER SELBST MONTIEREN

Ihr Gitter kommt fertig geschweißt und mit Laschen zum Anschrauben. Sie brauchen kein Spezialwissen: Ausrichten, anzeichnen, bohren, anschrauben. Diese Anleitung führt Sie in sechs Schritten durch.

Welche Montage haben Sie bestellt?

Das steht in Ihrer Bestellbestätigung unter „Befestigung“.



A Auf der Außenwand

Die Laschen liegen außen auf der Hauswand. Geschraubt wird von vorn in die Wand.

Die Laschen liegen flach auf dem Putz. Die Bohrlöcher sitzen in der Hauswand neben der Fensteröffnung.



B In der Laibung

Das Gitter sitzt in der Fensteröffnung. Geschraubt wird seitlich in die Laibung.

Das Gitter ist 5 bis 10 mm schmaler als die Öffnung. So passt es hinein und hat links und rechts etwas Luft.

Das brauchen Sie

- Bohrmaschine mit Schlagbohren
- Steinbohrer passend zum Dübel
- Akkuschrauber, Hammer
- Wasserwaage, Maßband, Bleistift
- Bohrlochbürste oder Ausblaspumpe
- 2 Holzklötze als Unterlage
- Schutzbrille und eine zweite Person

Welches Befestigungsmaterial?

Vollstein

Beton, Kalksandstein, Vollziegel: Montageset Vollstein oder Sicherheitsschrauben.

Lochstein

Hohlziegel, Hohlblock: Montageset Lochstein mit Injektionsmörtel.

Gedämmte Wand

Mit Dämmung oder Wärmedämmverbund: bitte vorher bei uns anfragen.

Passendes Montageset im Shop >

Vor dem Bohren

Prüfen Sie, dass in der Wand keine Strom- oder Wasserleitungen liegen. Beachten Sie die Angaben des Dübelherstellers und die baurechtlichen Vorschriften Ihres Bundeslandes. Arbeiten Sie nur auf sicherem Stand.

IN 6 SCHRITTEN ZUM FERTIGEN GITTER

1 Vorbereiten

Fensterbank und Fenster mit einer Decke abdecken.
Gitter auspacken und auf Transportschäden prüfen.

2 Ansetzen und ausrichten

Gitter auf zwei Holzklötze stellen. Mit der Wasserwaage waagrecht ausrichten und mittig zum Fenster setzen.

In der Laibung: Gitter in die Öffnung stellen, links und rechts gleich viel Luft lassen.

3 Bohrlöcher anzeichnen

Durch die Löcher in den Laschen die Bohrpunkte mit dem Bleistift markieren. Dann das Gitter abnehmen.

4 Bohren und reinigen

Dübel neben den Bohrer halten, so finden Sie die Bohrtiefe. Gerade bohren, danach das Bohrloch ausbürsten oder ausblasen.

Lochstein: ohne Schlag bohren. Laibung: nicht zu nah an der Kante, sonst bricht Putz aus.



5 Dübel setzen

Dübel von Hand einschieben und mit dem Hammer bündig einklopfen.

Lochstein: Siebhülse einsetzen, Mörtel einspritzen, Gewindestange eindrehen. Aushärtezeit auf der Kartusche abwarten.

6 Anschrauben und prüfen

Gitter ansetzen, alle Schrauben erst locker eindrehen. Ausrichtung prüfen, dann alle gleichmäßig festziehen. Kräftig am Gitter rütteln: Nichts darf wackeln.

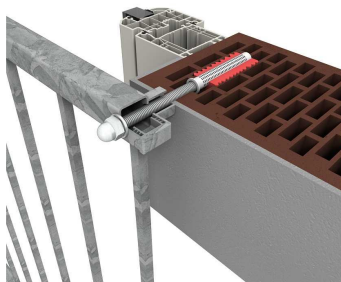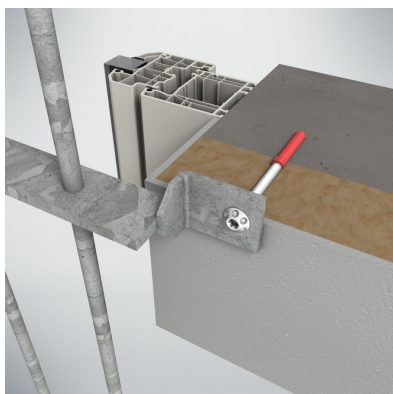

Ungedämmt

So sieht es fertig aus

Links: Lasche in der Laibung mit Sicherheitsschraube und Dübel. Rechts: Lochstein mit Gewindestange und Injektionsmörtel aus dem Montageset.

Fertig! Und wenn etwas hakt:

Schicken Sie uns ein Foto an service@deinmetallbauer.shop oder rufen Sie an. Wir helfen gern. Pflege-Tipp: Bohrstaub gleich abwischen.